


FMT Smart TV 18,5"
FMT Smart TV 21,5"
FMT Smart TV 23.6"

Modellnr : TV001/TV002/TV003

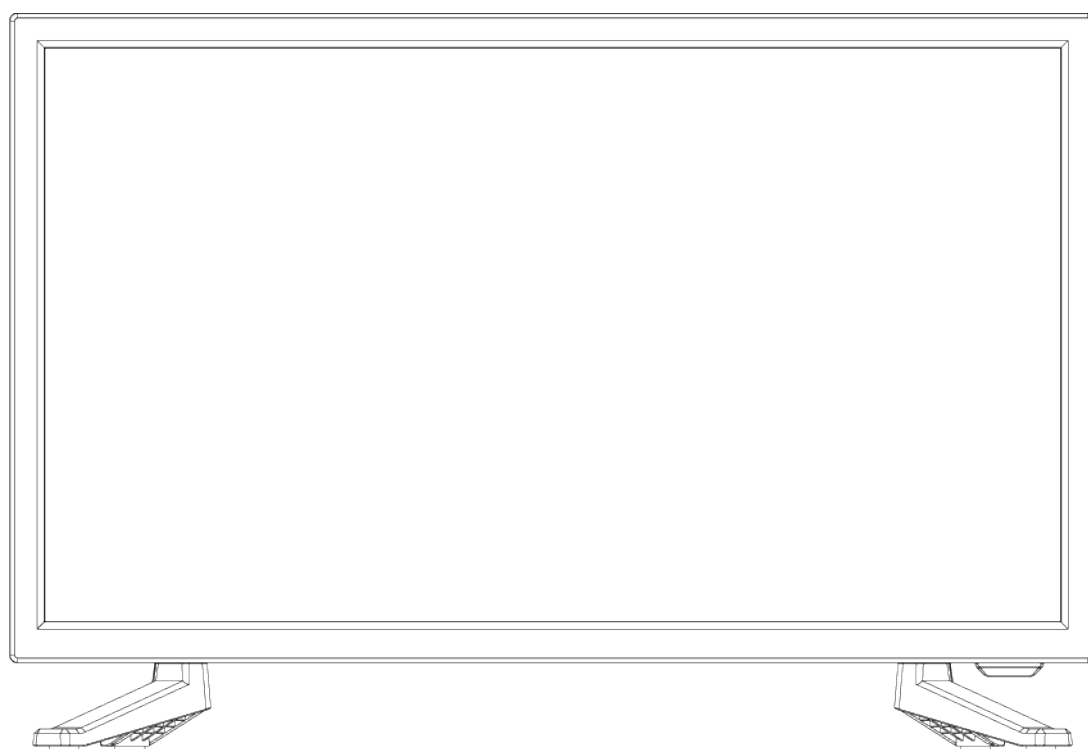

Läs alla instruktioner innan användning av denna TV och förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

Sammanfattning

Försiktighet	3
Säkerhetsinformation	4
Tillbehör	5
Tekniska specifikationer	5
Produktinformation	6
Framifrån	6
Extern anslutning	6
Fjärrkontroll	7
Förstagångsinstallation	8
Välj inmatningskälla	9
TV-MENY	9
Bild	10
Ljud	11
Kanal	12
Funktion	13
Tidsinställning	14
Lås	14
Medieverksamhet	16
Android-drift	17
Hem	17
Inställningar	17
Nätverk	18
Appar	18
Programuppdatering	19
Datum och tid	20
Språk	20
Tangentbord	20
Lagring	20
Återställ	21
Bluetooth	21
Enkel felsökning	22

Försiktighet



Blixten med pilspetsymbolen, i en liksidig triangel, är avsedd att varna användaren om förekomsten av oisolerad "farlig spänning" i produktens kapsling som kan vara av tillräcklig storlek för att utgöra en risk för elektrisk chock för människor.



Utropsteget i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om förekomsten av viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer apparaten.



Korrekt bortskaffande av denna produkt

(Avfallselektrisk och elektronisk utrustning (WEEE))

Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol innebär att elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel ska bortskaffas separat från ditt hushållsavfall.

Vänligen kassera denna utrustning vid ditt lokala avfallsuppsamlings-/återvinningscenter.

I USA finns separata insamlingsystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter. Snälla hjälp oss bevara miljön vi lever i !



Denna enhets stämmer överens med europeiska direktiv för säkerhet och elektrisk interferens.

Säkerhetsinformation

För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av denna utrustning så läs noggrant alla instruktioner i denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsinformationen nedan.

Elektrisk säkerhet

- TV:n bör endast anslutas till ett nät som matchar det som anges på etiketten på nätadaptern.
 - För att förhindra överbelastning, dela inte samma nätuttag med för många andra utrustningsprodukter.
 - Placera inga anslutande ledningar där de kan trampas på eller snubblas över.
 - Placera inga tunga föremål på kablarna, som kan skada dem.
 - Håll i nätkontakten, inte i kablarna, när du drar ur ett uttag.
 - Koppla bort antennen (om den är utomhus) och nätadaptern från nätet när du lämnar TV:n under längre perioder.
 - Låt inte vatten eller fukt komma in i TV:n eller nätadaptern. Använd INTE i våta eller fuktiga områden som badrum, ångfyllda kök eller nära simbassänger.
 - Koppla omedelbart ur och sök professionell hjälp om:
 - nätkontakten eller kabeln är skadad.
 - vätska spills på apparaten eller om den av misstag utsätts för vatten eller fukt.
 - något oavsiktligt tränger in i ventilationskanalerna.
 - uppsättningen inte fungerar normalt.
 - Ta INTE bort säkerhetskåporna. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Du kan förverka garantin. Endast kvalificerad personal tillåts serva denna apparat.
 - För att undvika batteriläckage: Ta bort uttömda batterier från fjärrkontrollens handenheter, eller om du inte använder den under en längre tid.
 - Bryt INTE upp eller kasta tömda batterier i eld.
-

Fysisk säkerhet

- Blockera INTE ventilationskanaler på baksidan. Du kan placera TV:n i ett skåp, men se till att det är minst 5 cm spelrum överallt runt enheten.
- Banka INTE på eller skaka TV-skärmen - du kan skada den interna kretsen. Var noga med fjärrkontrollen: Tappa den inte och låt den inte komma i kontakt med vätskor.
- För att rengöra TV:n så använd en torr trasa. Använd INTE lösningsmedel eller bensenbaserade vätskor. För envisa fläckar kan du använda en fuktig mjuk trasa med utspätt rengöringsmedel.

Tillbehör



Bruksanvisning



fjärrstyrning



DC kabel



batterier



Nätadapter

* Notera: Uppsättningen av komponenter kan skilja sig från följande illustrationer

Tekniska specifikationer


Modell	TV001	TV002	TV003
TV-system	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/I '	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/I '	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/I '
Skärmstorlek	19 " tum (diagonalt)	22 " tum (diagonalt)	24 " tum (diagonalt)
Upplösning	1366 x 768	1920X1080	1920X1080
Antenningång	75 Ω (obalanserad)	75 Ω (obalanserad)	75 Ω (obalanserad)
Ljudutgångseffekt	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W



Fjärrkontroll

Typ Infraröd
Kontrolldistans 5 m
Kontrollvinkel 30° (horisontellt)

Produktintroduktion

Frontvy

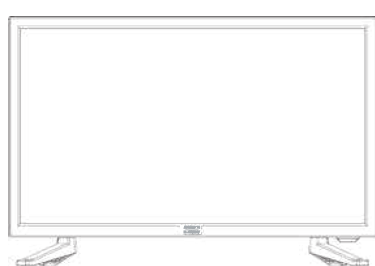

INPUT: Visa ingångskällsmenyn.
MENU: Visa/Stäng OSD-menyn.
CH+/-: Skanna igenom kanaler.
VOL+/-: Justera volymen.
 : Slå på/Sätt TV:n i Standby
 : Strömbrytare ON/OFF.


LED-indikator Fjärrkontrollfönster
(Håll fritt)

- (IR) Infraröd mottagare: Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
(Ström PÅ/Standby) LED-indikator: Tryck på POWER för att slå på och av,

Indikator på (Röd) Standby-läge
Indikator på (Grön) På-läge

Den effektiva mottagningintervallen för signalen är 5-8 meter från framsidan av fjärrkontrollen fönstret och 30° till vänster eller höger sida och 20° över eller under kontrollfönstret.

Extern anslutning

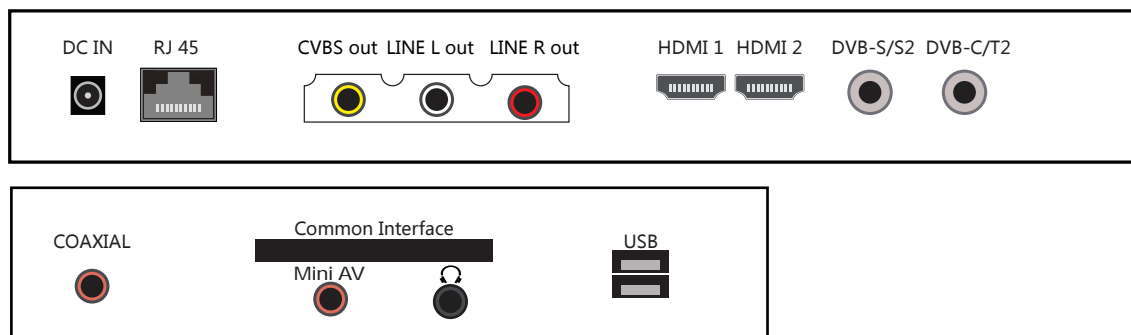

DC IN: Anslut till nätadaptern.

RJ45: Anslut till router eller internet.

CVBS OUT+LINE L/R OUT: Anslut till AV UT-portarna.


HDMI: Anslut den till HDMI på DVD eller annan utrustning.

RF: Anslut antenn eller 75 ohms koaxialkabel.

Coax OUT: Digital utgång till AV-mottagare.

Common Interface: CI-kortplats.

Mini AV: Anslut till ljud- och videoutgången på DVD med konverterkabeln.

 : Anslut till dina hörlurar eller annan ljudutrustning.

USB: Anslut till USB-enhet för multimedia och PVR.

Fjärrkontroll



Utan DVD

[POWER]

Vrider 1Von (standby) och avslutar.

[SLEEP]

Ställ in insomningstimern.

[P.MODE]

Välj olika bildlägen direkt.

[NUMBER(O-9)]

Tryck på dessa knappar för att gå till olika kanaler.

[RECALL]

Växla fram och tillbaka mellan nuvarande och tidigare kanaler.

[SUBTITLE]

Välj textspråk

[MUTE]

Slår på eller stänger av ljudet.

[▲/▼/◀/▶/OK]

Låt dig navigera i skärmmenyerna och justera systeminställningarna efter dina önskemål.

[VOL+/VOL-]

Justera volymen

[HOME]

Tryck på knappen för att gå tillbaka till startsidan.

[REC]

Tryck för att omedelbart spela in programmet.

[GOTO]

Hoppa till en viss tid på en DVD/VCD/MP3/WMA eller CD

[PVR. List]

Visa inspelningslistan. (används endast i DTV-läge)

[S.PAGE]

Visa en undersida med övre alternativ.

[▶ ||]

▶ || : Tryck på den här knappen för att spela upp eller pausa.

[◀ ▶]

Spela snabbt bakåt/framåt. (Media)

[HOLD]

HÅLL På eller Av den aktuella sidvisningen i text-TV-läge.

[REVEAL]

Avslöja eller dölj dolda ord.

[◀▶▶]

Spela föregående/nästa media fil. (media)

[INPUT]

INMATNINGS-läge konverteringsknapp.

[NICAM]

Välj TV Nicam.

[S.MODE]

Välj olika ljudlägen direkt.

[-/-]

Tryck för att ändra kanalbit.

[DEL]

Radera-knapp

[EPG]

Tryck för att visa EPG-information (Elektronisk programguide).

[INFO]

Knappen används för att visa aktuell kanalinformation,

[MENU]

Visa OSD-meny (visning på skärm).

[EXIT]

Tryck på EXIT för att lämna undermenyn.

[CH+/CH-]

Byt kanal.

[MOUSE]

Tryck på den här knappen för att aktivera musfunktionen.

[FAV]

Knapp för favoritkanal.

[T.SHIFT]

Tryck på knappen för att slå på det aktuella DTV-programmet och börja spela in.

[ZOOM]

Denna knapp används för att ställa in visningsfönster

[TTX]

Tryck för att slå på och stänga text-tv.

[TV/RADIO]

Tryck för att växla mellan DTV och radioprogram.

[■]

Stoppa skivan.

[SIZE]

Ändra storlek på skärmen i text-TV-läge.

[INDEX]

Tryck för att återgå till index/startsidan.

Förstagångsinstallation

Startguidens meny innehåller språkinställningar och nätverksinställningar.



Språkinställningar: Du kan ställa in TV:s driftspråk.



Nätverksinställningar: du kan ställa in enligt anslutningen, trådlösa nätverksinställningar WIFI-anslutning, trådbunden anslutning innebär att ställa in det lokala nätverket.




Välj inmatningskälla



Tryck på knappen för "Source" för att visa meny för ingångskälla. Tryck på vänster eller höger "bulle" för att välja motsvarande ingångskälla, och tryck på Enter-knappen för att spara källan.

TV-MENY

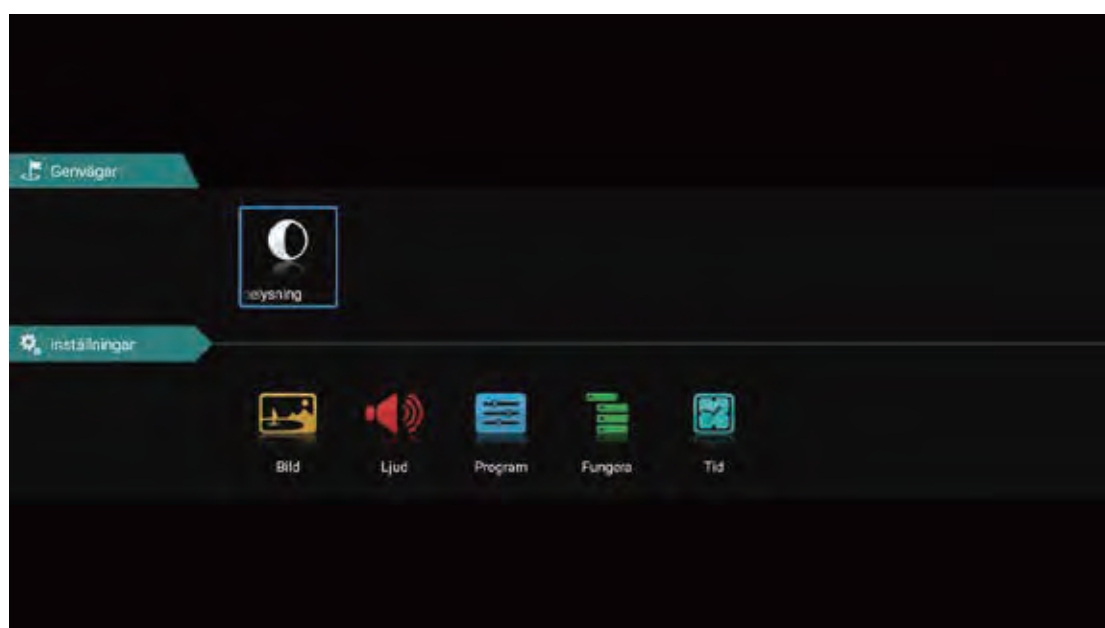

Tryck på knappen för "Menu" för att visa menyn för ingångskälla. Tryck på upp- eller ner tangenterna för att välja lämpliga inställningar, och tryck på högerknappen för att spara inställningarna.

Bild



Bildläge: Använd menyknappen för att öppna menyn, högerklicka sedan för att välja alternativet " Image Mode ". Tryck på vänster och höger knapp för att växla bildläget till Standard I Movie I Vivid I User.


Bildformat: Du kan välja ZOOM1, ZOOM2,16:9 eller 4 3 med vänster och höger knapp när alternativet bildformat har valts. Bildformatet ändras automatiskt i autoläge.

HDMI-läge: Byt bildläge när du spelar upp bild/video i HDMI-läge.

Färgtemperatur: Välj alternativet " Color Temperature " enligt metoden ovan och använd sedan vänster och höger tangenterna för att justera färgtemperaturen till sval/normal/varm.

Brusreducering: Tryck på upp/ned-tangenten för att välja alternativet " Noise Reduction ". Tryck på vänster/höger-tangent för att välja " Off ", " Low ", "Medium", " Medium " och " High " för att förbättra bildens skärpa.

Ljud

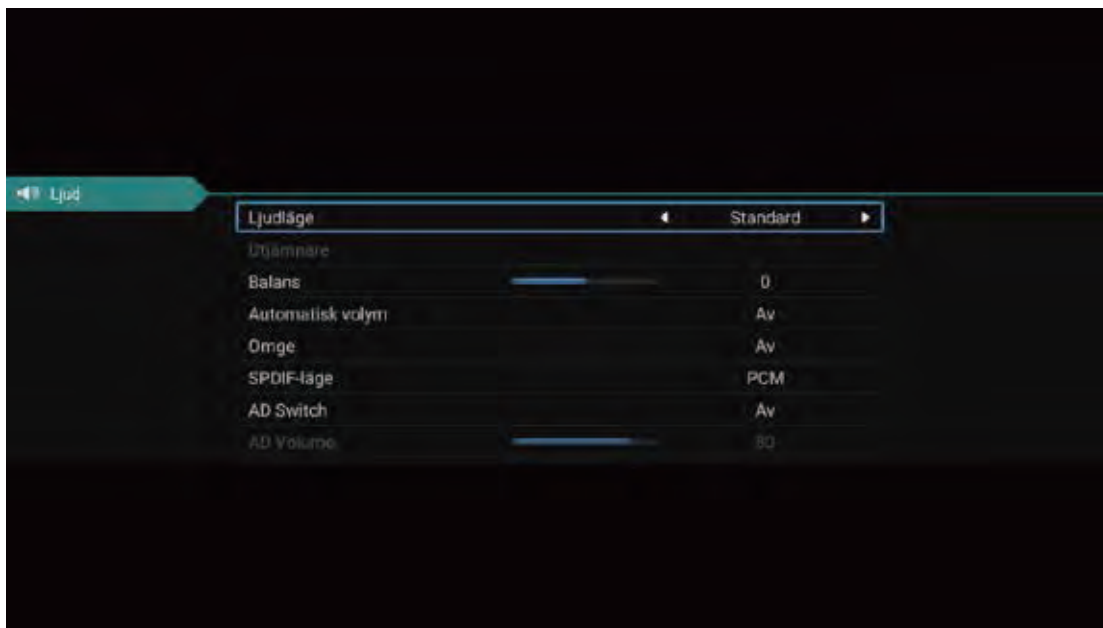

Ljudläge: Använd upp- och ned-tangenterna för att välja ljudmenyn, och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet "Sound Mode". Tryck på vänster och höger knapp för att växla ljudläge till Standard/Sports/Music/Movie/User.

Equalizer: Genom att välja alternativet "Equalizer" med upp- och ned-tangenterna och sedan trycka på OK-tangenten kommer systemet att visas med olika bandbreddsfrekvensnivå.

Balans: Om volymerna för den vänstra och högra högtalaren inte är desamma kan du justera "Balans" för att passa dina personliga preferenser.


Auto volym/surround: Välj alternativet "Auto Volume" och slå sedan på eller av "Autovolym"-funktionen med vänster och höger knappar. Denna metod är också lämplig för surroundljudjustering.

SPDIF-läge: Detta används för att konvertera det digitala ljudutmatningsläget. Det finns Auto, PCM, RAW, OFF.

AD-omkopplare: Välj alternativet "AD Switch" och slå sedan på eller av "AD Switch"-funktionen med vänster och höger knappar.


AD-volym: Du kan justera "AD Volume" för att passa dina personliga preferenser.

Kanal

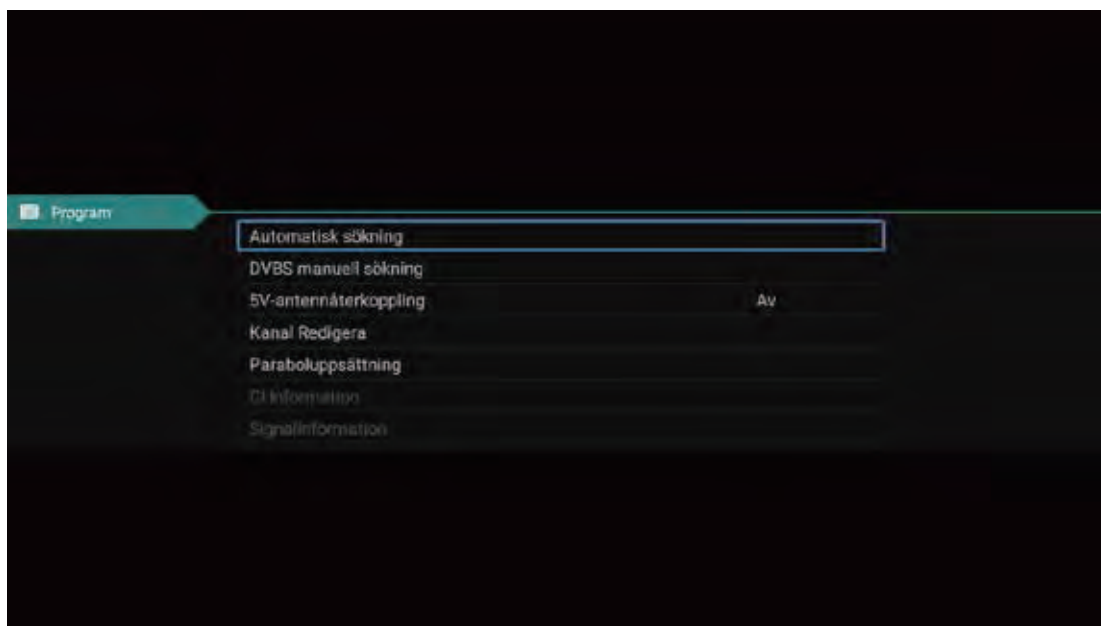

Autosökning

Välj alternativ för automatisk inställning med upp- och ner tangenterna. Tryck sedan på OK-knappen och den automatiska inställningen börjar.

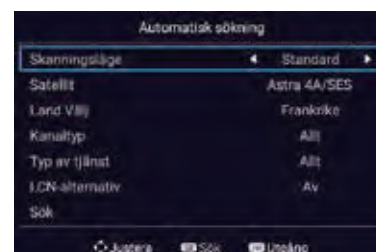


DTV manuell sökning

För att simulera manuell sökning, välj den kanal du behöver lagra, och välj även färg- och ljudsystem.


Tryck på upp- och nedtangenterna för att välja alternativet "Search".

Tryck på vänster och höger knapp för att söka, och du kan ändra frekvensen genom att finjustera, välj den bästa frekvensen.

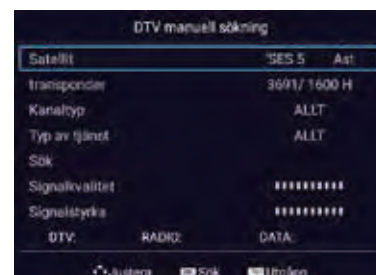

Kanalredigering

Du kan använda olika färgknappar eller funktionsknappar för att radera, dölja, flytta, redigera och ställa in programinställningar.

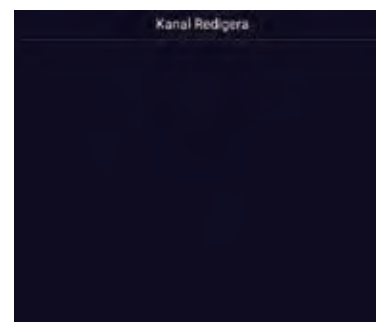

Funktion



OSD-tid: Tryck på alternativet " menu display time ". Med vänster- och högertangenterna kan tiden ändras till 5, 10, 15 eller 30 sekunder, alltid valfritt.

CEC: Tryck på upp- och nedtangenterna för att välja alternativ, och tryck sedan på OK för att öppna CEC-funktionen. När CEC är på kan du välja att slå på eller av Auto Standby, Auto Power på, ARC, Auto Standby. När Tv:n stängs av stängs CEC-enheten automatiskt av. När Auto Power På är aktiverad och när den HDMI-anslutna enheten är påslagen startar Tv:n automatiskt. Öppna enhetslistan för att visa den anslutna enheten.

PVR: Du kan kontrollera inspelningshistoriken och ändra PVR-inställningen efter behov.

Blåskärm: Slå på/stäng av blåskärm för ingen signal.

Ljudspråk: Väljer du Ljudspråkinställning går du till listan med ljudval och kan vanligtvis välja Dolby och andra ljudeffekter. Ljudspråk kan växla det första ljudspråket med vänster- och högertangenterna, standard är engelska. Andra ljudspråket kan växla det andra ljudspråket genom vänster- och högertangenterna, standard är engelska.

Undertext: Väljer du Subtitle Setting går du till listan med undertexter. Du kan växla undertexter för hörselskadade, normala undertexter eller stänga av undertexter. Undertextspråk kan användas för att välja undertextspråk och Andra textningsspråket kan användas för att ställa in det andra undertextspråket.

Återställa: Välj alternativet " Restore default settings " med upp- och nedtangenterna och klicka sedan på OK för att öppna nästa fönster. Kan välja att bekräfta eller avbryta, välja att bekräfta att Tv:n startar om. Menydata återställer de ursprungliga uppgifterna. Väljer du Avbryt går du tillbaka till menygränssnittet.

Tidsinställning




Datum/aktuell tid: Detta är inte justerbart, när det finns en signal görs en automatisk kalibrering.

Sovdags: Systemet erbjuder OFF/10/20/30/60/90/120/180/240 min sömntid att välja mellan.

Auto standby: Tv:n växlar till Standby läge efter 3H/4H/5H/OFF efter ditt val.

Låsa

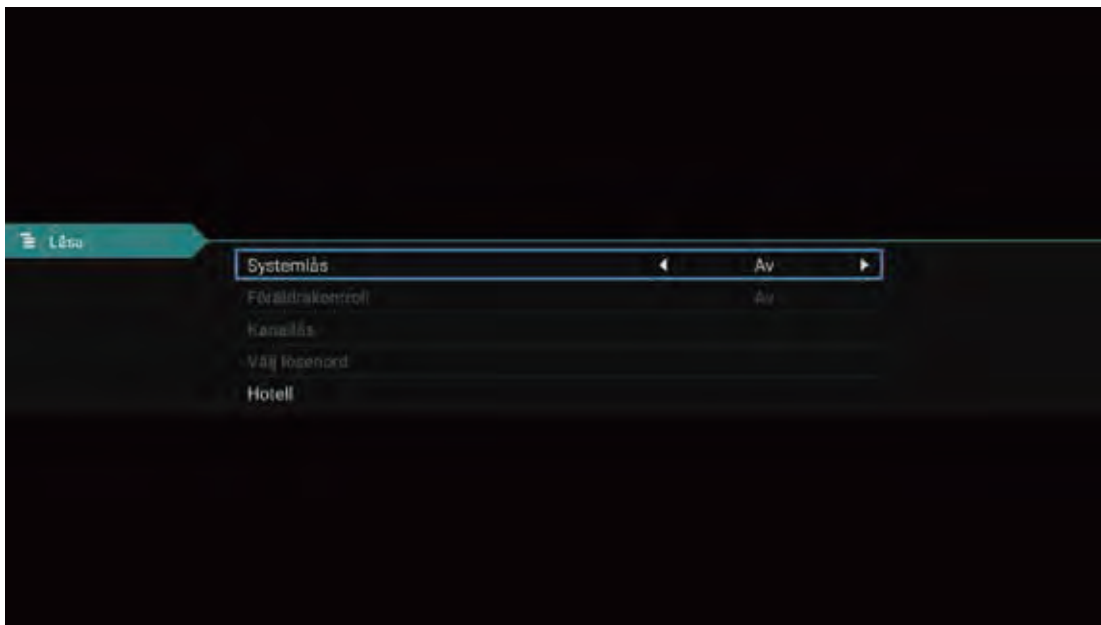


Systemlås

Välj med upp- och nedtangenterna och öppna sedan låsfunktionen med vänster- och höger tangenterna. Kom ihåg att det ursprungliga lösenordet är 0000. Om du vill ändra lösenordet, bör du först välja alternativet Ställa in lösenord och sedan ange gammalt lösenord, nytt lösenord. När det nya lösenordet som du anger en andra gång är korrekt och se till att du fungerar enligt ovan, betyder det att du har återställt lösenordet. Om du vill spärra några program som du inte gillar, välj alternativet att blockera programmet och mata in kanalnumret.

Hotell läge

I det här läget kan du hantera öppning och stängning av relevanta kanaler, ställa in språk, skärmförhållande.

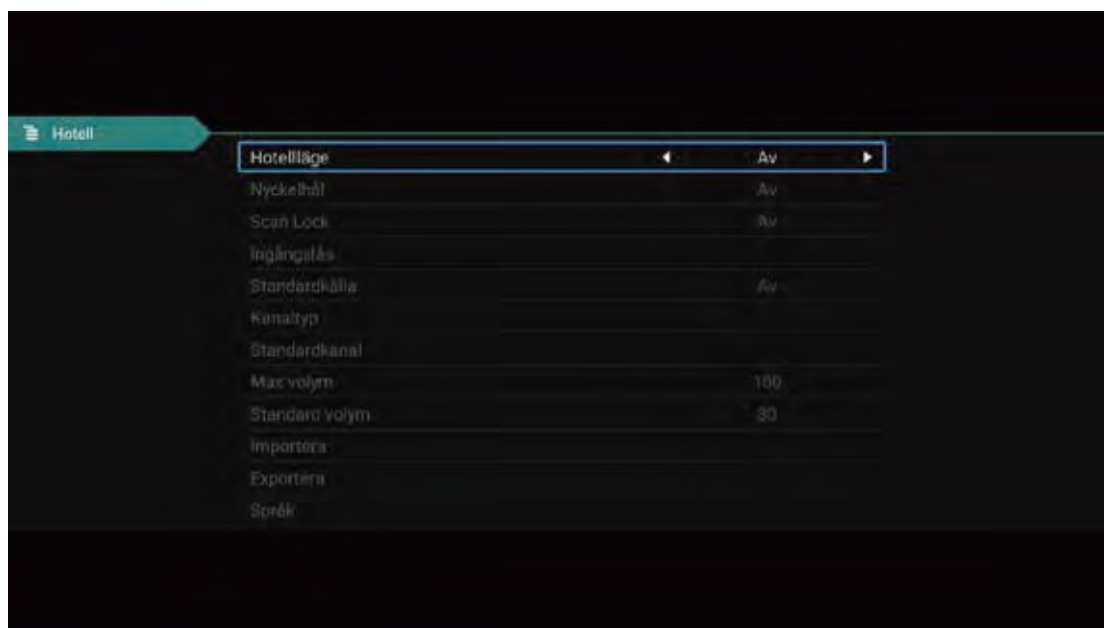

Tangentlås: Tryck på "Key lock" för att slå på eller av menyn genom vänster och högertangenterna.

Skanningslås: Tryck på alternativet "Scan lock" för att slå på eller av menyn genom vänster- och högertangenterna.

Inmatningslås: Tryck på alternativet "Input lock" för att slå på eller av signalkanalen med vänster och höger upp- och nedtangenter.

Standardkälla: Tryck på alternativet "Default Source" för att slå på eller av menyn med vänster- och högertangenterna.

Kanaltyp: Välj ett kanalnummer som är påslaget som standard.

Max volym: Tryck för att välja alternativet "Max Volume", och ställ in parametrarna med vänster- och högertangenterna.

Standard volym: Tryck för att välja alternativet "Default Volume" och ställ in parametrarna med vänster- och högertangenterna.

Importera: Sätt i USB-enheten med de relevanta datafiler som behövs för att ställa in hotellfunktionen och klicka på Importera data.


Exportera: Sätt i USB-enheten, klicka på exportalternativet och exportera inställda hotelldata till USB-enheten.

Språk: Tryck på alternativet "Language" för att starta Välj språk med upp- och nedpilen.

Bildförhållande: Tryck på "Aspect Ratio" för att ställa in parametrarna med vänster- och högertangenterna.

Återställ: Tryck på alternativet "Restore" för att ställa in ovanstående inställningar.

Medieverksamhet

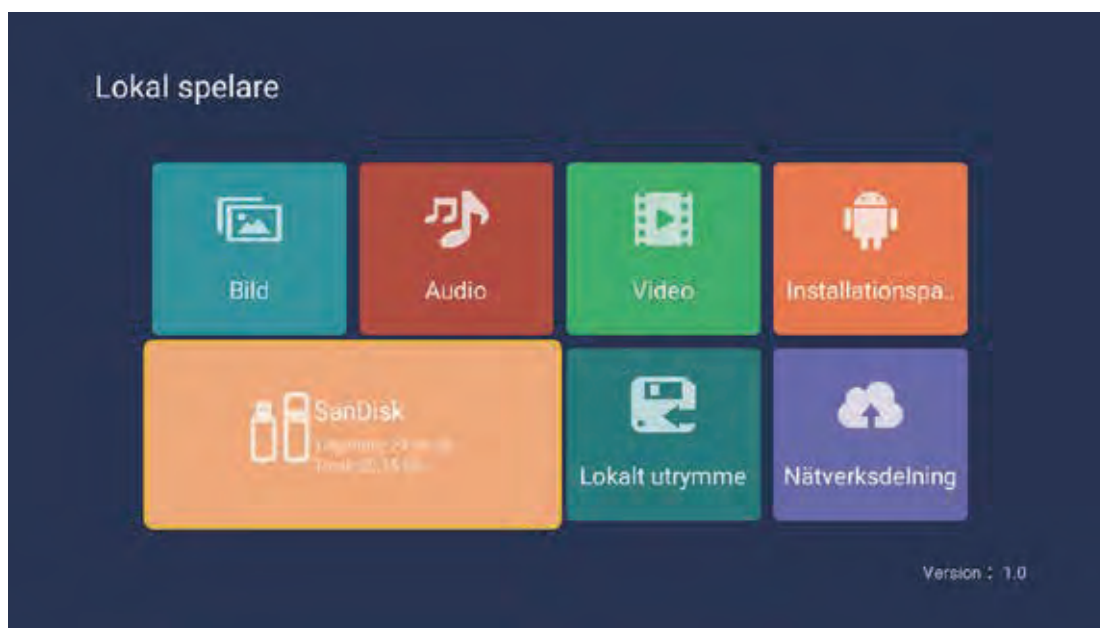

Bild

Via upp- och nedtangenterna för att välja "Picture"-ikonen, tryck på bekräftelseknappen för att bekräfta och tryck sedan höger för mapp. Tryck på bekräftelseknappen för att öppna lämplig mapp. När du har valt bilden trycker du på bekräftelseknappen för att öppna bilden, Du kan använda vänster- och högertangent.

Musik

Via upp- och nedtangenterna för att välja "Audio"-ikonen, tryck på bekräftelseknappen för att bekräfta och tryck sedan höger mot mappen. Tryck på bekräftelseknappen för att öppna lämplig mapp. När du har valt ljudet trycker du på bekräftelseknappen för att öppna ljudet. Du kan använda vänster- och högertangent.

Video

Via upp- och nedtangenterna för att välja "Video"-ikonen, tryck på bekräftelseknappen för att bekräfta och tryck sedan höger för mapp. Tryck på bekräftelseknappen för att öppna motsvarande mapp. När du har valt videon trycker du på bekräftelseknappen för att öppna videon. Du kan använda vänster och högertangent.

Installationspaket

Välj ikonen " Installation Package", tryck på Enter-tangenten för att bekräfta inmatningen, öppna motsvarande mapp. När du har valt installationspaketet, tryck på Enter-tangenten för att öppna och installera.

Lagringsenhet

Kan läsa externa enheter, till exempel U-skiva, hårddisk, med mera. Välj de filer du behöver öppna.

Lokalt utrymme


Systemets interna filer kan läsas.

Nätverksdelning

Åtkomst till samma segment, servern delar filer.



Android-drift

Hem

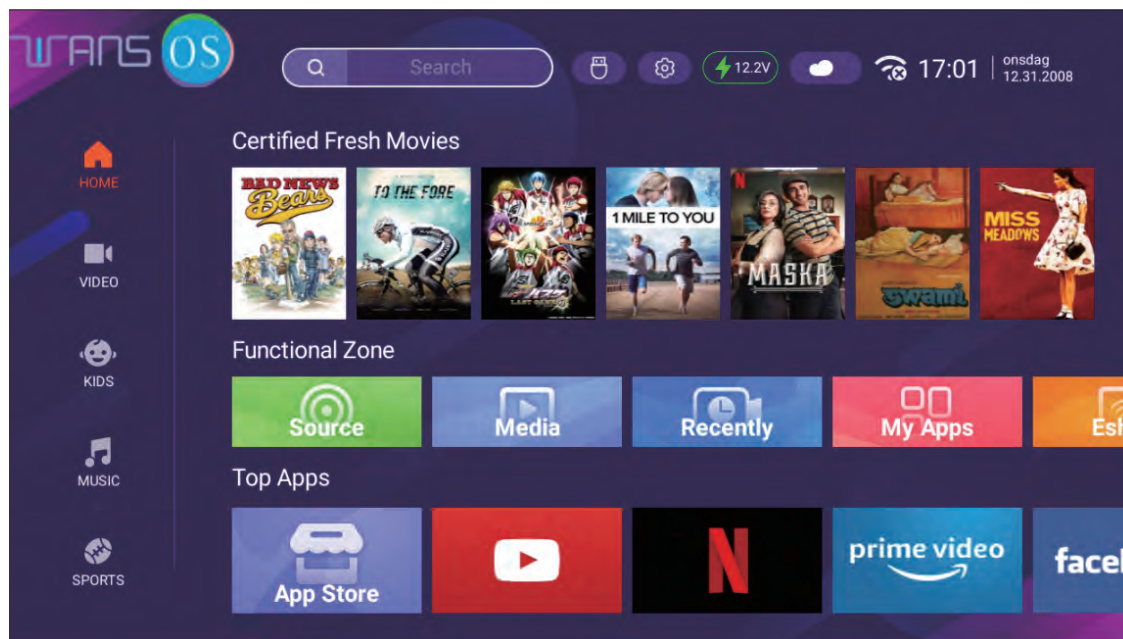

Huvudsidan är utformad med Zeasn UI, uppdelad i: senaste nyheter, funktionsapp, applikationer, musik, sport. Olika regioner erhåller olika push-innehåll.

Inställningar

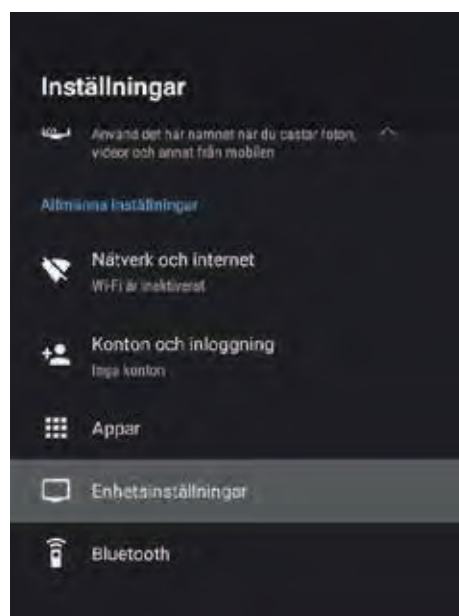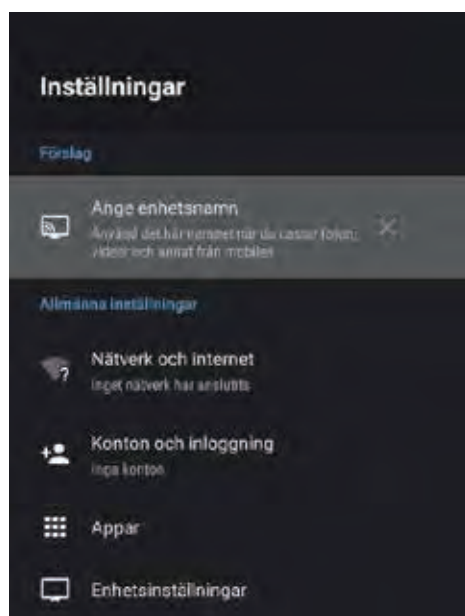

Välj inställningsbilden och tryck på OK-knappen för att visa gränssnittet för Android-inställningen. Följande är en kort beskrivning av funktionerna för varje meny.


Ställ in enhetens namn

Ge din enhet ett namn för att identifiera den när du castar eller ansluter till den från andra enheter.

Nätverk & Internet

Gå till "Network" menyalternativ "Wi-Fi". Du kan öppna eller stänga Wi-Fi-anslutningsfunktionen, det finns fyra typer av anslutningar: välj fokus och ange lösenordet i listan över anslutningar, använd utan lösenordskyddad anslutning, manuellt lägga till ett namn för att ansluta och punkt-till-punkt-anslutning.

För en Ethernet-anslutning, sätt in nätverkskabeln i nätverkskabelgränssnittet, och efter att ha identifierat nätverket visas de aktuella ipv4- och ipv6-adresserna. Välj Proxyinställningar för att ställa in proxy. IP-inställningar kan ställa in sättet att få IP-adressen. Det finns automatiskt förvärv eller inställning av en statisk IP-adress.


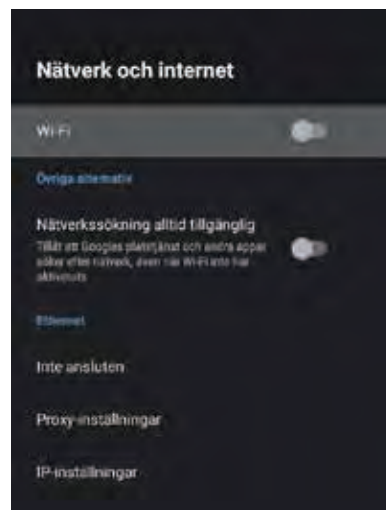


Konton & inloggning

Logga in och hantera ditt Google-konto.



Appar

Visa alla appar och ställ in APP behörigheter.

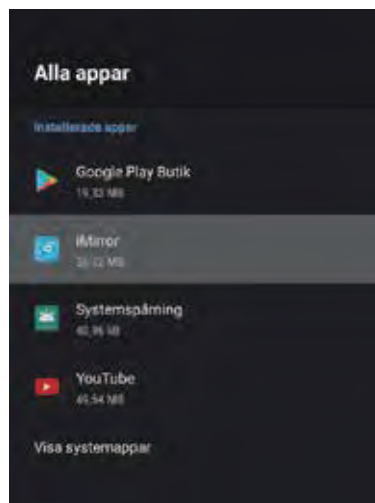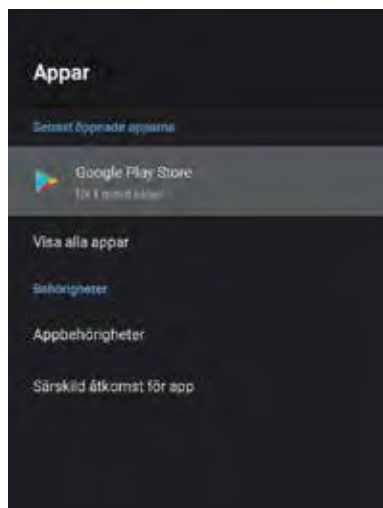


Enhetsinställningar

I Device Preferences kan du se andra inställningar under Android.

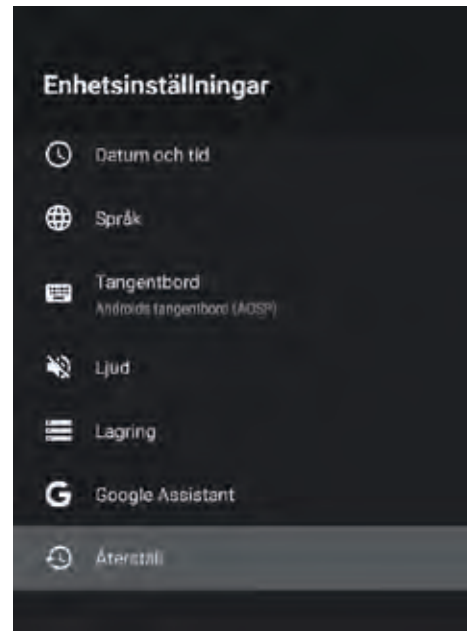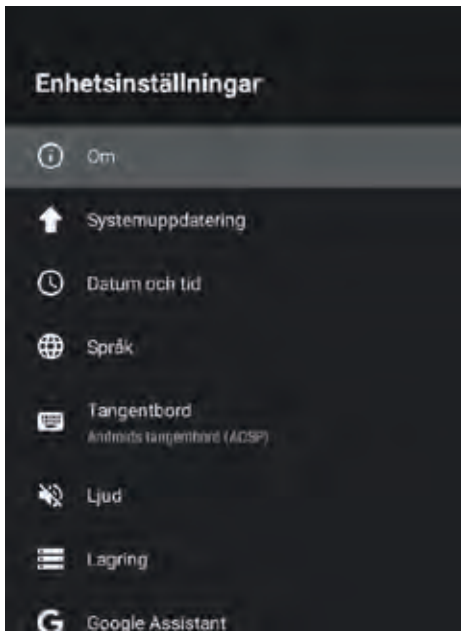


Om: Du kan visa och ställa in relevant information för OTA-uppdateringen, du kan också se modell, Android-version, versionsnummerinformation.


Programuppdatering: Du kan ställa in programvarans lokala uppgradering, automatiskt uppmana att uppdatera versionen, automatiskt uppgradera den senaste versionen, automatiskt ladda ner den senaste versionen och det aktuella versionsnumret.

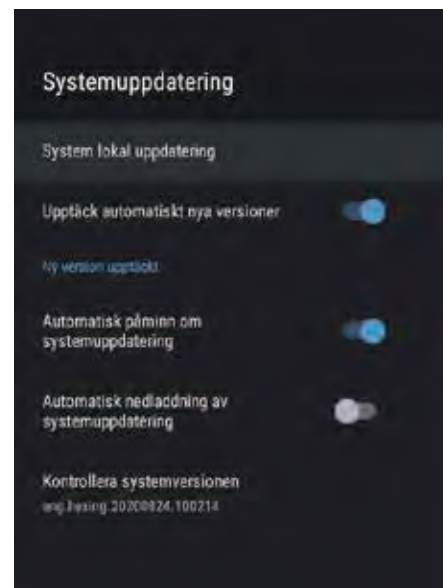

Datum och tid: Datum och tid kan uppdateras automatiskt baserat på nätverket eller tidszonen, eller så kan du stänga av automatiska uppdateringar och uppdatera med manuella inställningar. Du kan visa den aktuella tidszonen och ställa in tidssystemet.

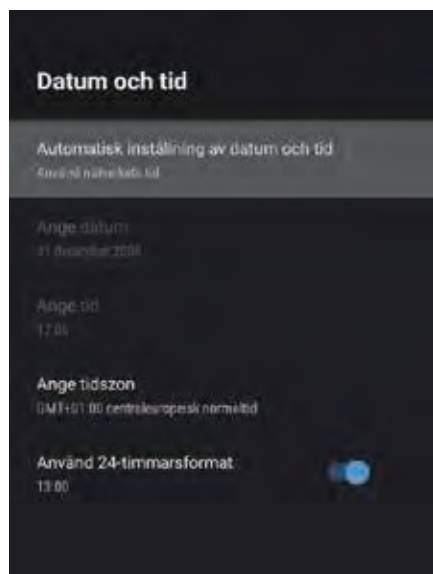


Språk: Systemspråk kan väljas här.

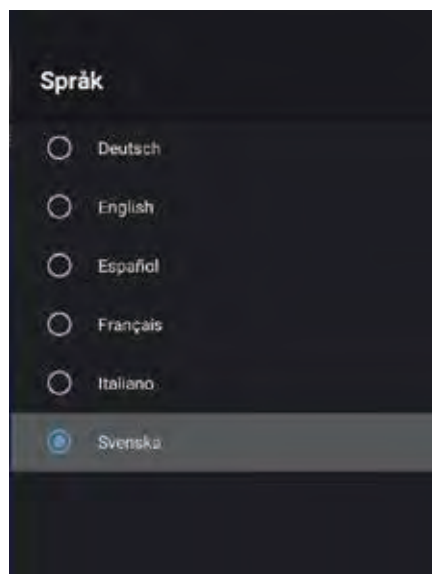


Tangentbord: Användare kan baseras på personliga inställningar för tangentbordets inmatningsinställningar, du kan också se den personliga ordlistan.



Lagring: Här kan du kontrollera den lokala minneskapaciteten och aktuell användning.

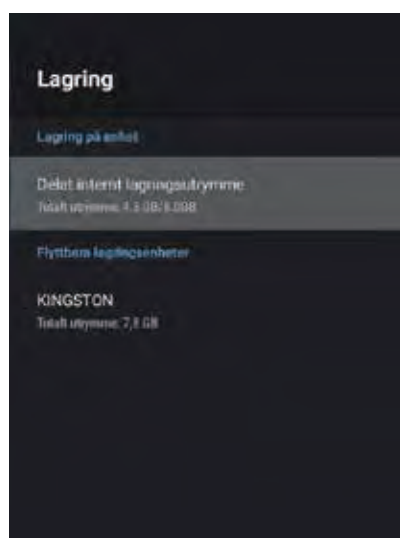


Återställa: Här kan du återställa enheten. Efter återställning rensas data från Android-systemet.

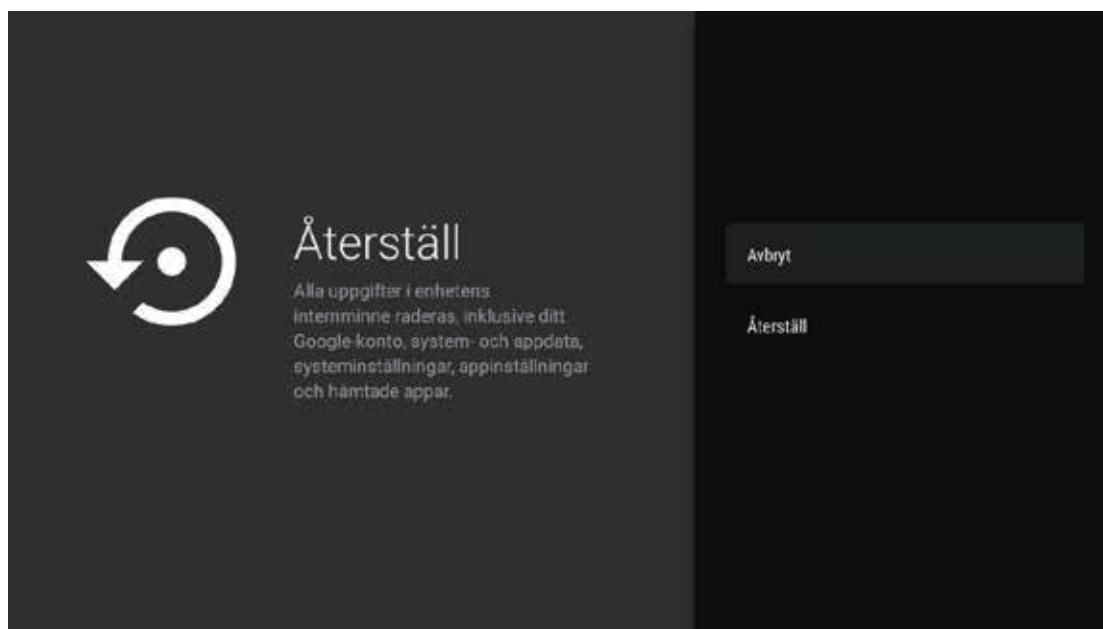

Bluetooth

Öppna Bluetooth-inställningsmeny för Bluetooth-sökning och parning

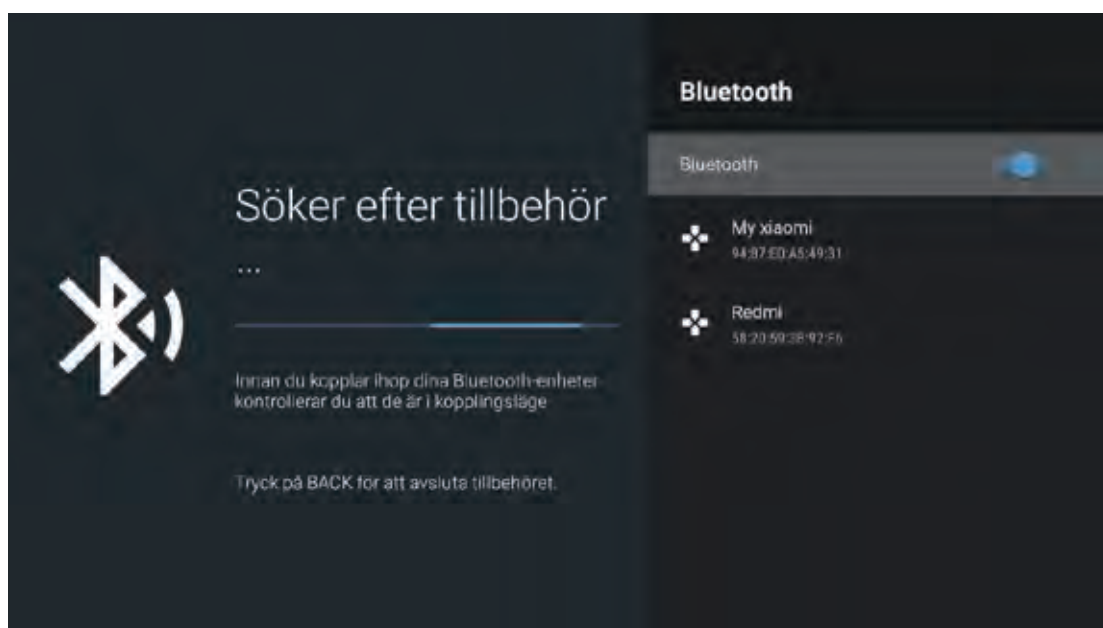

Enkel felsökning

Om bildskärmen brister eller prestandan försämras dramatiskt så kontrollera skärmen enligt följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustning topinpioint källan till felet. Om bildskärmen fortfarande inte fungerar som förväntat så anslut din hjälptelefon för att få hjälp.

Ingen ström

- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- Tryck på antingen strömbrytaren eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

Ingen bild eller ljud

- Se till att TV-sladden är inkopplad och att strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Prova ett annat program.

Dålig bildkvalitet

- Kontrollera antennanslutningarna.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.
- Justera bildinställningarna: Ljusstyrka, färg, skärpa, kontrast, nyans.
- Se till att TV-apparaten inte är placerad i närheten av elektriska apparater som kan avge radiofrekvensstörningar.



Ingen färg

- Justera färginställningen.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.


TV svarar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckhåll för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller utmattade.


Denna TV är för hushållsbruk och registrerad som ofarlig för elektromagnetiska vågor. Därför kan du använda den på alla platser och i bostadsområden.



FMT TV001




17 kWh/1000h




20/9/2013



FMT TV002




20 kWh/1000h




20/9/2013

FMT TV003



21 kWh/1000h



20/9/2013